


# MAGICSHINE®



## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ALLTY 200

### AKCESORIA/STRUKTURA

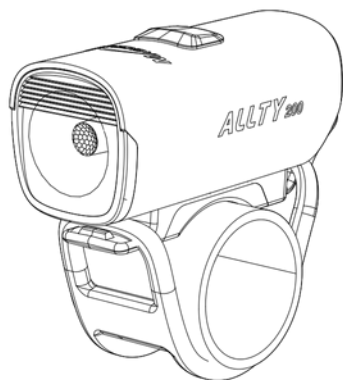

ALLTY 200




Pasek elastyczny



Kabel USB typu C

### JAK ZAINSTALOWAĆ

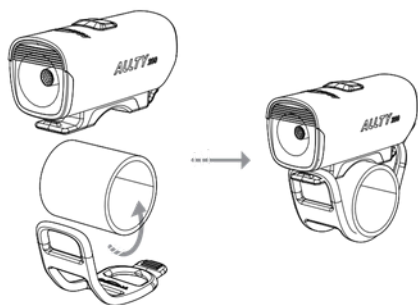

### WSKAŹNIK ENERGII/ŁADOWANIE

Gdy światło jest wyłączone, naciśnij przycisk, aby wzbudzić wskaźnik poziomu baterii na 3 sekundy.

**ŁADOWANIE**  
ŁADOWANIE: migające czerwone światło  
W PEŁNI NAŁADOWANA: stałe zielone światło przez 3 minuty  
**WSKAŹNIK NAŁADOWANIA:**  
21%-100%: zieleń stała  
11%-20%: czerwien stała  
0%-10%: pulsujące czerwone światło



### INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

#### ZABLOKOWANIE/ODBLOKOWANIE

Gdy lampka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk (ponad 3 sekundy), aby aktywować tryb blokady. W trybie blokady naciśnij i przytrzymaj przycisk (ponad 3 sekundy), aby dezaktywować tryb.

#### WŁ./WYŁ.:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby włączyć lub wyłączyć lampkę. Domyślnym trybem wyjściowym jest ostatni tryb po jej wyłączeniu.

#### ZMIANA POZIOMÓW JASNOŚCI:

Gdy światło jest włączone, naciśnij przełącznik raz, aby zmienić poziom jasności. Jasność wyjściowa będzie przełączać się między Niską → Średnią → Wysoką → Niską...

#### ZMIANA TRYBU:

Dwukrotne naciśnięcie aktywuje tryb migający, wybór różnych trybów migania umożliwia pojedyncze naciśnięcie. Kolejne dwukrotne naciśnięcie powraca do domyślnych ustawień.

#### TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII:

Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 10%, lampka automatycznie przełączy się w tryb NISKI i nie będzie możliwe jej regulowanie. Naładuj lampkę jak najszybciej.

### LUMENY/CZAS PRACY

TRYB	NISKI	ŚREDNI	WYSOKI	DZIENNY BŁYSK	BŁYSK
LUMENS	50	100	200	0-200	0-100
h:min	10:00	04:30	02:00	42:00	07:30

\* Wszystkie pomiary wydajności są zgodne z normą ANSI/NEMA FL1-2009. Testy są przeprowadzane w pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze pokojowej wynoszącej 25 stopni Celsjusza, przy wietrze o prędkości 25 km/h. Czas trwania pracy może się różnić w zależności od temperatury zewnętrznej oraz warunków wietrznych, a te odchylenia mogą wpływać na wyniki testów.

### OSTRZEŻENIE



### GWARANCJA

System oświetleniowy Magicshine objęty jest gwarancją na 24 miesiące od daty zakupu.

Rejestrując system oświetleniowy na stronie Magicshine, otrzymasz dodatkowe 6 miesięcy gwarancji.

Akumulatory i zasilacze sieciowe objęte są gwarancją na okres 6 miesięcy, jednak nie ma możliwości uzyskania gwarancji dodatkowej.

Gwarancja dotyczy wad materiałowych i wykonawczych systemu oświetleniowego, akumulatora oraz zasilacza sieciowego.

Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy uszkodzone elementy nie zostały mechanicznie naruszone i nie wystąpiło celowe uszkodzenie. Prosimy o przechowywanie dowodu zakupu w bezpiecznym miejscu. Dowód zakupu należy przedstawić w przypadku reklamacji. Aby złożyć reklamację lub zgłoszenie gwarancyjne, prosimy o kontakt ze sprzedawcą, u którego dokonano zakupu urządzenia.

Alternatywnie możesz przesłać swoją skargę lub reklamację bezpośrednio do Magicshine na adres

Tel: (+86) 755-295 536 69 Faks: (+86)755-275 897 77

E-mail: [support@magicshine.com](mailto:support@magicshine.com) (zamówienia w sklepie internetowym [Magicshine.com](http://Magicshine.com)) [service@magicshine.com](mailto:service@magicshine.com) (zamówienia z pozostałych kanałów sprzedaży)

W przypadku uzasadnionego roszczenia gwarancyjnego oraz dostarczenia urządzenia na wymianę, przysługuje Państwu jedynie model dostępny w chwili wymiany. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

ANSI FL T STANDARD

