



MAGICSHINE®

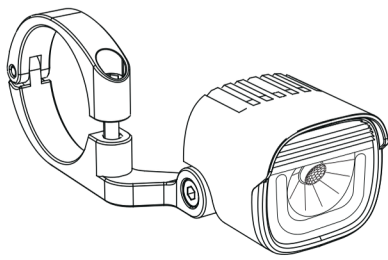

INSTRUKCJA OBSŁUGI ME 1000 AKCESORIA/STRUKTURA

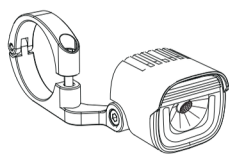

ME
1000



3mm
sześciokąt
ny



Przycisk i czujnik światła Przycisk: do wyboru trybów i poziomów jasności.

Percepcja światła: Inteligentny czujnik światła oceni, czy otworzyć główne światło w zależności od oświetlenia.

Po włączeniu zasilania w ciągu dnia włączą się tylko światła DRL.

Ogłoszenie:

Aby uzyskać maksymalny efekt świetlny, przed pierwszym użyciem światła musi odpowiadać mocy nowego roweru elektrycznego.

Lampa domyślnie przyjmuje stan minimalnej mocy z ustawień fabrycznych.

Instrukcje dopasowywania mocy:





1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na dole latarki (w sytuacji wyłączenia zasilania)

2. Włącz rower elektryczny

3. Poczekaj, aż światło zacznie działać od minimalnej do maksymalnej jasności, aby się wyłączyło.

4. Dopasuj moc pomyślnie, ponownie włącz rower elektryczny.


JAK

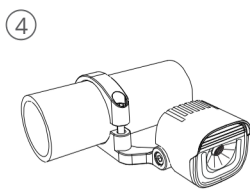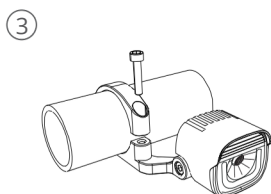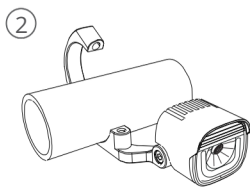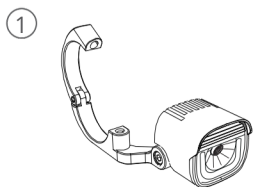

INTELIĞENTNA OBSŁUGA

Pamięć trybu: Światło powraca do poprzedniego trybu po następnym użyciu.

Czujnik jasności jest domyślnie włączony i automatycznie przełącza się pomiędzy światłami do jazdy dziennej a trybem ciągłym/migającym.

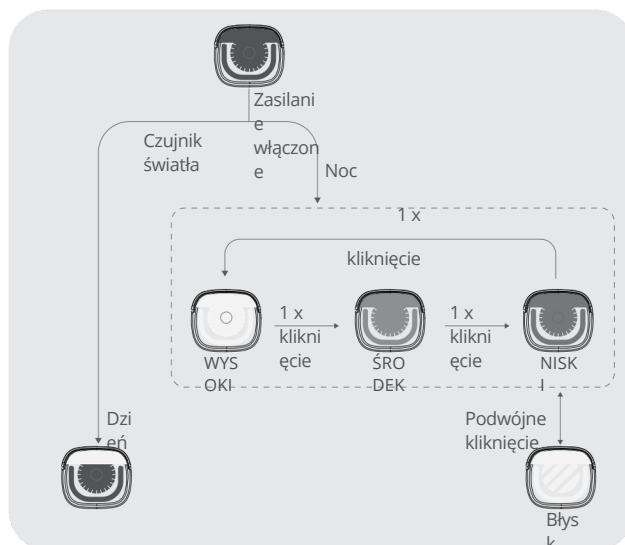

Uwaga: Po ponownym uruchomieniu światła zapamięta i zachowa tę samą jasność, co ostatnio przy użyciu ustawiła.

TRYB I JASNOŚĆ

| | TRYB | JASNOŚĆ | | MAKSYMALNE LUMENÓW |
|---------------|------------|---|-----|--------------------|
| | | WYS | 100 | |
| CZAS NOCY | JESTEŚ ADY | OKI | % | 500 |
| | | ŚRE | 50% | 350 |
| | | DNIA | 30% | 0- |
| DZIE Ń | DRL | NIE MAŁA DO JAZDY DZIE ŃNEJ SĄ ZAWSZE KL WŁĄCZONE | | 350 1 5 |

Światło może automatycznie ocenić maksymalną jasność na podstawie mocy wyjściowej interfejsu silnika

| MOC SILNIKA (W) 3W | WYSOKI (LM) 260 | ŚRODEK (LM) 150 | NISKA (LM) 100 |
|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 6W | 630 | 360 | 200 |
| 7,2 W | 760 | 440 | 250 |
| 9W | 900 | 500 | 300 |
| 18W | 1000 | 500 | 350 |
| 24 W | 1000 | 500 | 350 |

⚠ Powyższe dane służą wyłącznie celom informacyjnym.

⚠ OSTRZEŻE



IG

System oświetlenia Magicshine objęty jest 24-miesięczną gwarancją od daty zakupu.

Jeśli zarejestrujesz system oświetlenia na stronie Magicshine otrzymasz dodatkową 6-miesięczną gwarancję.

Akumulatory i zasilacze sieciowe objęte są 6-miesięczną gwarancją, jednakże nie jest dostępna żadna dodatkowa gwarancja.

Gwarancja ogranicza się do wad materiałowych i wykonawczych samego systemu oświetleniowego, akumulatora i zasilacza sieciowego.

Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy dane części nie zostały naruszone i nie doszło do celowego uszkodzenia. Proszę zachować dowód zakupu w bezpiecznym miejscu. W przypadku jakichkolwiek roszczeń należy przedstawić dowód zakupu. W sprawie reklamacji lub roszczenia gwarancyjnego należy skontaktować się ze sprzedawcą specjalistycznym, u którego zakupiono urządzenie.

Alternatywnie możesz wysłać swoją skargę lub roszczenie bezpośrednio do Magicshine pod adresem

Tel: (+86) 755-295 536 69 Faks: (+86)755-275 897 77

E-mail: support@magicshine.com (zamówienie ze sklepu internetowego Magicshine.com) service@magicshine.com (zamówienie z innych kanałów sprzedaży)

W przypadku uzasadnionej reklamacji gwarancyjnej i dostarczenia urządzenia zastępczego, przysługuje Ci wyłącznie model dostępny w momencie wymiany. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

NORMA ANSI FL 1

| WYDAJNOŚĆ | ODLEGŁOŚĆ | MAKSYMALNA | ODPORNOŚĆ NA | WODOODPO |
|--------------------|-----------|------------|--------------|----------|
| 1000 LUMENS | 140 | 4900cd | 1 | IPX |

6

