

1 Pobierz aplikację.



2 Rozpakuj i zorganizuj komponenty

W komplecie



- Inteligentna składana blokada Titan (1 szt.) • Bateria CR2 (1 szt.)
- Klucz imbusowy (1 szt.)
- Uchwyt montażowy (1 szt.)
- Paski zabezpieczające (2x)
- Śruby (2 szt.)
- Klucze mechaniczne (2 szt.) • Narzędzie do parowania (1 szt.)



3 Przygotuj się do uruchomienia.


Odblokuj ramię składane: Włóż klucz do zamka.

Włóż cylinder i mocno przytrzymaj gałkę, obracając klucz w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Obróć gałkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby otworzyć zamek. Następnie obróć klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij go.

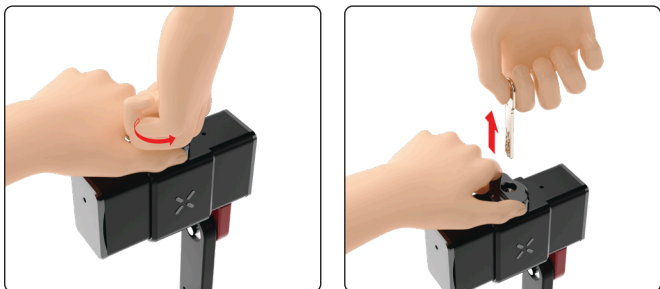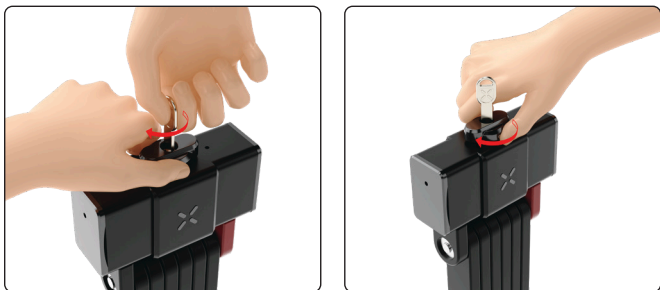

2. Zwalniaj ramię składane:

Wyciągnij niezamocowany koniec ramienia składanego z obudowy inteligentnego zamka.

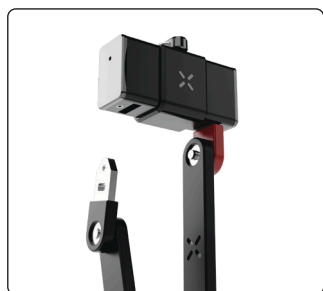


4 Aktywacja urządzenia smart.

Odblokuj komorę akumulatora:

- Wyjmij śrubę imbusową: Włóż klucz imbusowy i obróć go. przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż do całkowitego odkręcenia śruby.
- Odkręć śrubę mocującą: Po usunięciu pierwszej śruby, Znajdź drugą śrubę na dole zamka, w miejscu, gdzie usunięto ramię składane. Użyj śrubokręta krzyżakowego, aby poluzować śrubę mocującą, nie wyjmując jej całkowicie.


Uwaga: Najpierw należy poluzować każdą ze śrub.

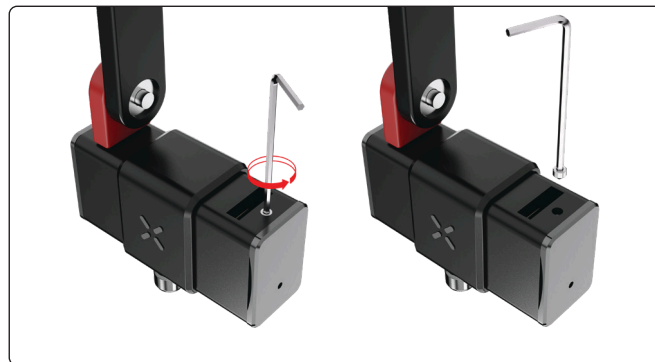

Uwaga: Śruba jest zabezpieczona. Nie próbuj jej odkręcać.

2. Zdejmij górną pokrywę: chwyć zewnętrzną krawędź i pociągnij do wewnątrz.

komórkę baterii bezpośrednio z inteligentnego urządzenia.


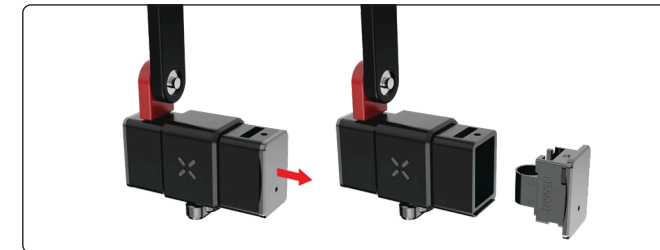


3. Umieść baterię CR2:

Wyrównaj koniec baterii oznaczony znakiem „+” z oznaczeniem „+” w komorze, a następnie wsuwa baterię do końca.

4. Zainstaluj akumulator ponownie

komora: Pozycja
Włóż komorę baterii z powrotem do pierwotnego wgłębienia, dbając o to, aby była ułożona równo.

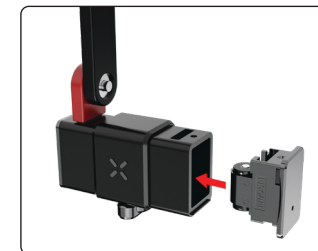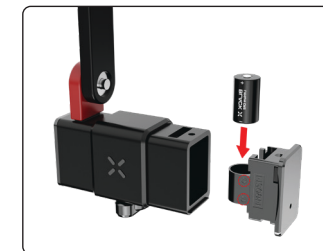

5. Dokręć śrubę mocującą: Użyj śrubokręta krzyżakowego, aby dokręcić śrubę mocującą zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do całkowitego zabezpieczenia komory baterii.



6. Ponownie umieść śrubę imbusową: Umieść śrubę imbusową w Wyznaczony otwór należy przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do całkowitego dokręcenia.



7. Ponownie umieść ramię składane: wyrównaj niezamocowany koniec ramienia składanego z szczeliną u podstawy inteligentnego zamka, a następnie mocno dociśnij je na miejsce.



8. Zablokuj urządzenie: Po ustawieniu ramienia składanego należy obrócić pokrętkę. przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby je skutecznie zablokować.

Uwaga: Zawsze potwierdź, że ramię składane zostało prawidłowo zablokowane.



5 Parowanie zamka z aplikacją BLACK X.

1 Upewnij się, że Bluetooth jest włączony i aktywny na Twoim smartfonie.

2 Pobierz aplikację BLACK X. i zarejestruj swoje konto.

3. Z głównego menu wybierz w sekcji „Zainstaluj nową blokadę”. Nadaj nazwę swojej blokadzie lub dokonaj wyboru.

„Blokada rowerowa” z poniższej listy i przypisz ją do mieszkania.

5. W trakcie „Odkrywania”

Aby aktywować tryb „Blokady w pobliżu” w aplikacji BLACK X, umieść narzędzie parujące w wgłębieniu przycisku parowania na spodzie inteligentnego urządzenia i mocno naciśnij, aby rozpocząć proces parowania.

Gdy w oknie podręcznym pojawi się odpowiednia ikona kłódki, dotknij „Połącz”, aby przystępować

Gratulacje! Twój inteligentny zamek BLACK X został teraz połączony.

6 Funkcjonalność badania

Otwórz aplikację BLACK X. i naciśnij przycisk Odblokować.

W ciągu sześciu sekund obróć.

Aby odblokować zamek, obróć pokrętkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

3. Zweryfikuj, czy blokada jest aktywna.

otwiera się gładko.

Zablokuj zamek: Upewnij się,

że ramię składane jest całkowicie i prawidłowo umieszczone w korpusie zamka.

Następnie należy obrócić pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby skutecznie zablokować mechanizm.



7 Opcje uchwytów montażowych.

Opcja 1: Montaż na śruby (otwory w koszyku bidonu) 1. Wyrównaj otwory.

z tyłu uchwytu z otworami montażowymi koszyka na bidon na ramie roweru. Użyj załączonego

śruby do pewnego zamocowania wspornika.


3. Dokręć śruby mocno kluczem imbusowym 5 mm, aż wspornik będzie stabilny. stabilna i ściśle przylegająca do ramy.

Opcja 2: Mocowanie przy użyciu paska (sztycy siodełka lub rura ramy)

1. Zamocuj uchwyt na sztycy siodełka lub innej odpowiedniej rurze ramy.

2. Owiń paski rzepowe wokół uchwytu oraz rury.

Mocno naciągnij paski, aby zabezpieczyć wspornik na miejscu i zapobiec ruch w trakcie jazdy.

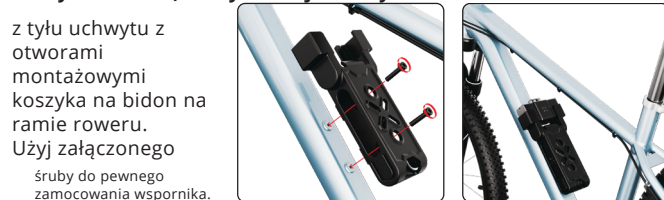

8 Instrukcje dostępne online

Potrzebuję wsparcia przy instalacji.

Czy masz pytania?




www.black.inc

Metoda odblokowywania za pomocą klucza mechanicznego

Oprócz inteligentnego dostępu za pośrednictwem aplikacji BLACK X lub xKey, zamek można również obsługiwać ręcznie przy użyciu klucza mechanicznego, gdy jest to preferowane lub konieczne.

Włóż klucz fizyczny do zamka i obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Po zablokowaniu obróć pokrętkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby ręcznie je odblokować.

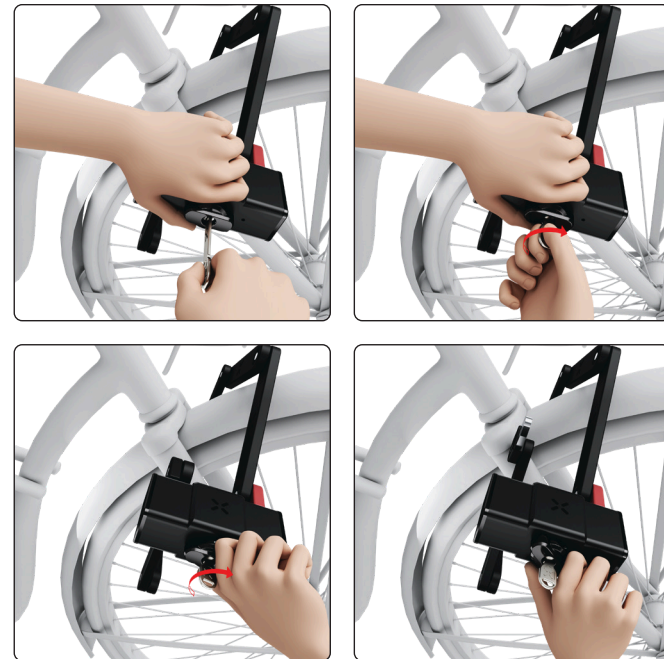

Opcjonalnie – sparowanie xKey w celu uzyskania dodatkowej metody odblokowania

Z menu głównego wybierz swoją blokadę, a następnie dotknij ikony ustawień.

Wybierz „pilot xKey”, a następnie naciśnij „Dodaj xKey”.

3. Wybierz właściwy okres autoryzowanego dostępu:

Czasowe, nieograniczone lub cykliczne.

4. Wprowadź dane autoryzowanego użytkownika (imię, imię, nazwisko oraz odpowiedni okres (jeśli dotyczy), a następnie wybierz opcję Kontynuuj.

5. Aktywuj klawisz BLACK X xKey, naciskając i.

przytrzymując przycisk odblokowania przez pięć sekund.

6. Wybierz właściwy xKey z listy.

7. Gratulacje! Osiągnąłeś sukces!

sparowano Twój BLACK X xKey.



Użytkowanie xKey:

Aby odblokować zamek za pomocą klucza xKey, wystarczy nacisnąć przycisk na kluczu xKey z odległości 2 metrów (6 stóp). Zamek aktywuje funkcję odblokowania – wystarczy obrócić pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wyjąć ramię składane.

Uwaga: Klucz xKey nie jest konieczny do zablokowania urządzenia. Upewnij się, że ramię składane jest całkowicie i prawidłowo wsunięte do korpusu zamka. Następnie obróć pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby bezpiecznie zablokować mechanizm.

BLACK