

# EVO 1700SD SHIMANO Di2 KOMPATYBILNA LAMPKA ROWEROWA

KONTROLA ŚWIATŁA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

MAKSYM  
ALNA  
WYDAJN



1700 lumenów

MAKSYM  
ALNY  
RZUT



205 metrów

MAKSYM  
ALNY CZAS  
PRACY



11 godzin

WODOODP  
ORNY



IPX6

# EVO 1700SD SHIMANO Di2 KOMPATYBILNA

KONTROLA ŚWIATŁA NA WYCIĄGNIĘCIE  
RĘKI  
**LAMPKA ROWEROWA**



## ZASTOSOWANIA RYNKOWE

Jazda na rowerze  
szosowym Dojazdy do  
pracy w mieście Jazda  
na rowerze górskim  
Przekraczanie szlaków

## OPIS

EVO 1700SD to najlepsze rozwiązanie oświetleniowe dla rowerzystów, którzy oczekują wysokiej wydajności i płynnej integracji z podzespołami roweru.

EVO 1700SD zachowuje imponująco kompaktową obudowę EVO 1700, pakując potężne 1700 lumenów, aby oświetlić Twoją ścieżkę. Różnica polega na jej uproszczonej integracji. Bez potrzeby używania pilota, EVO 1700SD łączy się bezpośrednio z systemem Shimano Di2 Twojego roweru (jednostką bezprzewodową). Ta integracja nie tylko poprawia estetykę Twojego zestawu, redukując bałagan, ale także znacznie poprawia dostępność i bezpieczeństwo.

Wykorzystując możliwości systemu Shimano Di2, EVO 1700SD można bez wysiłku kontrolować za pomocą manetek Di2. Włączaj i wyłączaj światło, dostosuj jasność, przełączaj tryby lub uwolnij pełną moc 1700 lumenów za pomocą przycisków na masce, a wszystko to bez odrywania rąk od kierownicy. Ten płynny mechanizm sterowania zapewnia, że Twoja uwaga pozostaje skupiona na drodze, zwiększając bezpieczeństwo i wygodę jazdy.

Podobnie jak jego poprzednik, EVO 1700SD ma system podwójnej wiązki ze światłami drogowymi i mijania. Światło mijania jest precyzyjnie skalibrowane z wyraźną linią odcięcia, aby skupić światło bezpośrednio na drodze, zwiększając widoczność, jednocześnie unikając oślepiania nadjeżdżających pojazdów. W przypadku słabiej oświetlonych ścieżek lub szybszych przejazdów światło drogowe emituje mocne, dalekosiężne światło, które znacznie poprawia widoczność, umożliwiając dostrzeżenie przeszkód z większej odległości.

EVO 1700SD jest zbudowany tak, aby wytrzymać. Solidna konstrukcja łączy wysokiej jakości aluminium i trwały plastik, zoptymalizowany pod kątem rozpraszania ciepła i odporności na różne warunki pogodowe. Ma klasę ochrony IPX6, co zapewnia, że nawet ulewny deszcz nie powstrzyma Cię od jazdy. Zasilany baterią o pojemności 4000 mAh, zapewnia do 11 godzin pracy, a dzięki wygodnemu ładowaniu przez USB-C, utrzymanie zasilania jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Niezależnie od tego, czy poruszasz się po zatłoczonych ulicach miasta, czy ścigasza się na drogach, EVO 1700SD zapewnia spójne i zrównoważone oświetlenie. Ulepsz swoje wrażenia z jazdy na rowerze dzięki EVO 1700SD – gdzie technologia spotyka się z pionierskim designem, aby Twoja ścieżka była dobrze oświetlona, a Twoje przejażdżki bez kompromisów.

# EVO 1700SD SHIMANO Di2 KOMPATYBILNA

KONTROLA ŚWIATŁA NA WYCIĄGNIĘCIE  
RĘKI

MAGICSHINE



Interfejs montażowy  
szybkiego zwalniania



Przycisk szybkiego zwalniania

Linia odcięcia  
wiązki



Port ładowania USB-C

Obudowa  
aluminiowa



Wskaźnik stanu  
baterii

Plastikowa tylna  
okładka

## CECHY

- Dioda LED dużej mocy zapewnia maksymalną moc wyjściową 1700 lumenów.
- Kompatybilna z systemem SHIMANO Di2 (jednostka bezprzewodowa), może być sterowana za pomocą przycisku Di2.
- Unikalne połączenie bliskiego światła mijania i dalekiego światła drogowego.
- Odcinające światło mijania, nieoślepiające dla nadjeżdżających użytkowników drogi.
- Dostosuj ustawienia oświetlenia do różnych scenariuszy jazdy na rowerze za pomocą aplikacji Magicshine.
- Solidna aluminiowa obudowa zapewniająca wydajne zarządzanie ciepłem i optymalną wydajność.
- Zasilana baterią 4000 mAh, zapewniającą długi czas pracy.
- Ładowanie przez USB-C.
- Funkcja blokady, aby uniknąć nieprawidłowej obsługi.
- Funkcja pamięci zapisuje ostatnio wybrany tryb.
- Klasa wodoodporności IPX6, odporność na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

# EVO 1700SD SHIMANO Di2 KOMPATYBILNA

KONTROLA ŚWIATŁA NA WYCIĄGNIĘCIE  
RĘKI  
**LAMPKA ROWEROWA**

**MAGICSHINE**

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

**KOMPATYBILNA JEDNOSTKA BEZPRZEWODOWA RD-R9250 / RD-R8150 / RD-R7150 / RD-RX825 UWAGA: Światło NIE jest kompatybilne z SYSTEMAMI SHIMANO E-BIKE (STEPS). Przed dokonaniem zakupu należy dokładnie sprawdzić informacje dotyczące komponentów roweru. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z poniższym linkiem.**  
<https://bike.shimano.com/en-EU/technologies/component/details/d-fly.html>



**RD-R9250**



**RD-R8150**



**RD-R7150**



**RD-RX825**

**INSTRUKCJA PAROWANIA PIERWSZE PAROWANIE:** Kliknij pojedynczo dowolny przycisk na manetkach, aby aktywować system SHIMANO Di2, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk światła przez 1 sekundę, aż wskaźnik zacznie migać na niebiesko, aby przejść do trybu parowania. Umieść światło na tylnej przerzutce w odległości 30 cm. Wskaźnik będzie świecił na niebiesko przez 3 sekundy, potwierdzając pomyślne parowanie.

**NIEPOWODZENIE PAROWANIA:** Jeśli parowanie nie powiedzie się w ciągu 5 minut, wskaźnik przełączy się na wyświetlanie bieżącego poziomu naładowania baterii. **WYCZYŚĆ PAROWANIE:** Gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk światła przez 5 sekund, aby aktywować tryb blokady. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk ponownie, aż wskaźnik zmieni się z migającego czerwonego na migający niebieski, co oznacza, że parowanie zostało pomyślnie wyczyszczone.

# EVO 1700SD SHIMANO Di2 KOMPATYBILNA

KONTROLA ŚWIATŁA NA WYCIĄGNIĘCIE  
RĘKI  
**LAMPKA ROWEROWA**



**Uwaga: 1. Przed sparowaniem upewnij się, że w systemie SHIMANO Di2 dostępne są co najmniej dwa nieprzypisane przyciski, aby móc w pełni wykorzystać funkcje produktu.**

2. Podczas parowania umieść lampkę w odległości 30 centymetrów od tylnej przerzutki SHIMANO Di2.

3. Po pomyślnym sparowaniu system SHIMANO Di2 pozostaje połączony ze światłem przez 48 godzin, nawet gdy światło jest wyłączone. Jeśli światło jest wyłączone przez ponad 48 godzin bez żadnej operacji, ponownie sparuj manetki SHIMANO ze światłem w celu normalnego użytkowania.

4. SHIMANO D-FLY umożliwia niestandardowe ustawienia kanałów, zapewniając, że lewy i prawy kanał dźwigni zmiany biegów nie są ustawione tak samo. KANAŁY SHIMANO D-FLY 1/3: Kliknij dźwignię zmiany biegów SHIMANO, aby zmienić poziom jasności. Kliknij dwukrotnie, aby zmienić między światłami mijania i drogowymi. KANAŁY SHIMANO D-FLY 2/4: Kliknij dźwignię zmiany biegów SHIMANO, aby aktywować pełną jasność w światłach drogowych. Kliknij dwukrotnie, aby przejść do trybu lampy błyskowej i zmienić między trybem lampy błyskowej Night Flash a Day Flash.

5. Jeśli oświetlenie nie połączy się z systemem SHIMANO Di2, pobierz aplikację E-TUBE i wykonaj następujące czynności:

Zarejestruj się i zaloguj do aplikacji E-TUBE. Włącz światło i upewnij się, że parowanie przebiegło pomyślnie. Przejdź do „Ustawień bezprzewodowych” -> „Komunikacja bezprzewodowa” i wybierz „ANT+Bluetooth® LE” lub „Bluetooth® LE”, a następnie kliknij „Zastosuj”.

**POŁĄCZ SIĘ Z APLIKACJĄ • Użytkownicy iOS wyszukują „Magicshine” w „APP Store”, a użytkownicy Androida wyszukują „Magicshine” w „Google Play”, aby pobrać aplikację. • Włącz Bluetooth w swoim smartfonie i otwórz aplikację, kliknij „Dodaj nowe urządzenia” i znajdź „M2-B0 EVO\_1700SD”. Kliknij „Dodaj”, a następnie kliknij „Połącz urządzenie”.**

**USTAWIENIA APLIKACJI • Kliknij „Dodaj” na dole, aby przejść do interfejsu „Ustawienia urządzenia”. • Kliknij „Tryb 1” lub „Tryb 2”, aby dostosować „Zawsze włączone”, „SOS”, „Miganie” i „Ostrzeżenie” oraz odpowiadającą im jasność. • Obsługiwanych jest do 20 niestandardowych trybów. \*Po usunięciu wszystkich niestandardowych trybów w aplikacji światło powróci do domyślnego trybu fabrycznego.**

# EVO 1700SD SHIMANO Di2 KOMPATYBILNA

KONTROLA ŚWIATŁA NA WYCIĄgniĘCIU  
RĘKI  
**LAMPKA ROWEROWA**

**MAGICSHINE**

## INSTRUKCJA OBSŁUGI - WŁĄCZENIE LAMPY

**WŁ./WYŁ.** Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby włączyć/wyłączyć światło. Domyślnym wyjściem jest ostatni tryb po wyłączeniu. Uwaga: Jeśli światło zostanie wyłączone za pomocą przycisku na główicy, zostanie ono odłączone od systemu Di2. Podłącz je ponownie przed następnym użyciem.

**DOSTOSUJ JASNOŚĆ** Gdy światło jest włączone, kliknij przycisk, aby zmienić poziom jasności. Jasność wyjściowa będzie cyklicznie przechodzić od niskiej do średniej, wysokiej i niskiej...

**ZMIANA TRYBU** Kliknij dwukrotnie przycisk, aby zmienić między światłami mijania i drogowymi. (Uwaga: Dostęp do błysku dziennego i błysku nocnego jest możliwy tylko za pomocą przycisku Di2.)

**ZABLOKUJ/ODBLOKUJ** Gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby przejść do trybu blokady. Aby odblokować światło, naciśnij i przytrzymaj przycisk ponownie przez 3 sekundy lub naładuj światło. (Uwaga: Po odblokowaniu światła ponownie podłącz je do systemu SHIMANO Di2, aby umożliwić sterowanie.)

## INSTRUKCJA OBSŁUGI - Przyciski Di2

Domyślna konfiguracja EVO 1700 wykorzystuje przyciski na manetkach Di2 na lewo i prawo do sterowania wszystkimi funkcjami. Aby obsługiwać światło za pomocą innych przycisków Di2, należy dostosować ustawienia za pomocą aplikacji E-TUBE firmy SHIMANO. Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z instrukcją obsługi aplikacji E-TUBE firmy SHIMANO.

**WŁ./WYŁ.:** Naciśnij i przytrzymaj lewy lub prawy przycisk na dźwigni zmiany biegów przez 1 sekundę, aby włączyć/wyłączyć światło.

**SPRAWDŹ POZIOM NAŁADOWANIA BATERII:** Gdy światło jest wyłączone, kliknij lewy lub prawy przycisk na dźwigni zmiany biegów, aby wyświetlić poziom naładowania akumulatora latarki.

**PRZECISK LEWEGO MASECZKI:** Kliknij lewy przycisk masek, aby zmienić poziom jasności. Jasność wyjściowa będzie przełączać między światłami mijania→Średnimi→Wysokimi→Niskimi... Kliknij dwukrotnie, aby zmienić światła mijania na światła drogowe.

**PRZECISK PRAWEJ MASKI:** Kliknij prawy przycisk maski, aby aktywować maksymalną moc. Światło wejdzie do Wysoka jasność trybu światła drogowych. Kliknij dwukrotnie, aby przejść do trybu lampy błyskowej i przełączać się między Night Flash→Day Flash→Night Flash...

### WSKAŹNIK BATERII

Gdy światło jest wyłączone, naciśnij przycisk zasilania, aby wyświetlić przez 3 sekundy poziom naładowania akumulatora.


ZIELONY: 100%-21%, CZERWONY: 20%-11%, MIGAJĄCY CZERWONY: 10%-1%



100%-21%



20%-11%



10%-1%

# EVO 1700SD SHIMANO Di2 KOMPATYBILNA

KONTROLA ŚWIATŁA NA WYCIĄGNIĘCIE  
RĘKI  
LAMPKA ROWEROWA

MAGICSHINE

## TABELA

### WYJŚCIOWA

| TRYB                                                                                        | ŚWIATŁA<br>MIJANIA |        |            | ŚWIATŁA<br>DROGOWE |        |            | BŁYSK          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|--------------------|--------|------------|----------------|-------------|
|                                                                                             | NISK<br>I          | ŚREDNI | WYS<br>OKI | NISK<br>I          | ŚREDNI | WYS<br>OKI | DZIEŃ<br>BŁYSK | BŁYSK NOCNY |
| <br>LUMENS | 200LM              | 400LM  | 800LM      | 400LM              | 800LM  | 1700LM     | 0-1700LM       | 400-1700LM  |
| <br>h:min  | 1100               | 0530   | 0300       | 0600               | 0300   | 0200       | 0500           | 0330        |

\*Wszystkie dane są mierzone zgodnie z normą ANSI/NEMA FL 1-2009. Test przeprowadzono w temperaturze 25°C i przy prędkości wiatru 25 km/h. Czas trwania może się różnić w zależności od temperatury zewnętrznej i warunków wentylacji, a odchylenia te mogą mieć wpływ na wynik testu.

### ŹRÓDŁO

#### ŚWIATŁA

Wysokowydajna  
dioda LED

#### ŹRÓDŁO BATERII

3,6 V 4000 mAh

### MATERIAŁ

#### KORPUSU

Aluminium + plastik

#### WYMIARY

Długość: 1,65 cala / 42  
mm Szerokość: 1,81 cala  
/ 46 mm Wysokość: 2,09  
cala / 53 mm Waga: 5,33  
uncji / 151 g

### TYP

#### SOCZEWKI/REFLEKTOR

#### A

Soczewka optyczna TIR

#### CZAS

#### ŁADOWANIA

5 godzin (5V 1A)


#### GWARANCJA

2 lata gwarancji

### W PUDEŁKU

EVO 1700SD \*1 Kabel  
ładujący USB-C \*1 Uwięź  
\*1 Instrukcja obsługi \*1

### WODOODPOR- NY IPX6

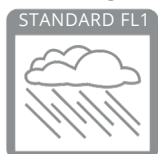

### TEST UPUSZCZA- NIA



### ZGODNOŚĆ



UN38.3 RoHS

MAGICSHINE.COM © MAGICSHINE 29.07.24 Wersja 2 WYPRODUKOWANO W CHINACH

Uwaga: Istnieją niewielkie różnice między zdjęciem a rzeczywistym przedmiotem spowodowane temperaturą barwową światła. Wszystkie zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy.