

INSTRUKCJA OBSŁUGI SEEMEE 150 TWINPACK AKCESORIA/STRUKTURA




SEEMEE 150
FL



NASIONA 150
TL



Mocowanie
siodła



Kabel mikroUSB




Mocowanie na
kierownicę (0°)



Mocowanie sztycy
siodła (15°)


JAK

SEEMEE 150 FL:

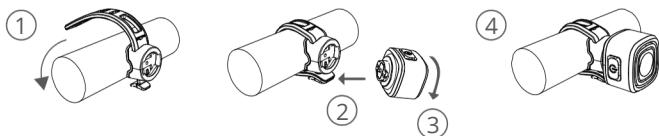


NASIONA 150

TL:
Schemat
1:

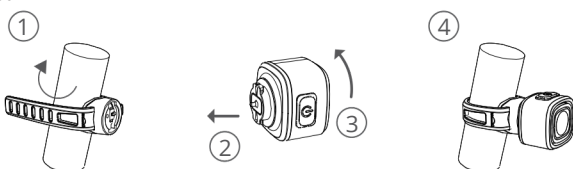

Schemat
2:

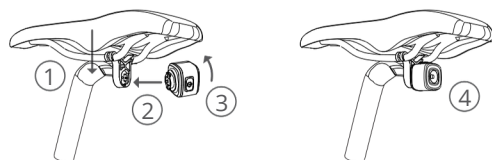

WSKAŹNIK ŁADOWANIA/MOCY

Gdy światło jest wyłączone, kliknij przełącznik, aby włączyć wskaźnik baterii na 3 sekundy. ŁADOWANIE


Ładowanie: Miga na czerwono. Całkowite naładowanie: Świeci na zielono przez 3 minuty

WSKAŹNIK MOCY

0%-10%: Miga na czerwono

11%-20%: Stała czerwień

21%-100%: Stała zieleń

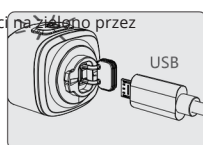

Standard charging time approx
2.5 hrs(5V 1A)

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Gdy czujnik hamulca jest włączony, tylne światło przejdzie w tryb uśpienia 5 minuty bezczynności i automatyczna aktywacja w przypadku jakichkolwiek wibracji.

Gdy czujnik hamulca wykryje hamowanie, tylne światło zaświeci się z maksymalną mocą.

Czujnik hamulca nie jest częścią przedniego światła.

WŁĄCZ FUNKCJĘ HAMOWANIA:

Gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przełącznik przez 3 sekundy, aż światło zacznie świecić stale z najwyższą mocą.

WYŁĄCZ FUNKCJĘ HAMOWANIA:

Gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przełącznik przez 3 sekundy, aż światło zacznie szybko migać z najwyższą mocą.

WŁ./WYŁ.:

Naciśnij i przytrzymaj przełącznik, aby włączyć/wyłączyć światło, domyślnym wyjściem jest ostatni tryb po wyłączeniu.

ZMIĘŃ TRYB :

Gdy światło jest włączone, kliknij przełącznik raz, aby przełączać się między trybami jazdy grupowej Low-High-Flash-

Smart-Low... A przednie światło nie ma trybu inteligentnego.

FUNKCJA PAMIĘCI:

Funkcje pamięci trybu automatycznie zapiszą ostatnio wybrany poziom jasności.

TRYB NISKIEGO MOCY:

Gdy poziom naładowania akumulatora będzie niski, przełącznik zacznie migać, a tryb oświetlenia zmieni się na tryb ECO. W tym okresie funkcja hamulca jest wyłączona.

WYJŚCIE/CZAS

SEEMEE 150 TL	MODE	LOW	HIGH	FLASH	GROUP RIDE/ECO	SMART	
	OUTPUT(LM)	8	45	45/0	8/0	DAY	NIGHT
	RUNTIME (HH:MM)	27:00	5:40	16:20	44:00	13:10	12:30
SEEMEE 150 FL	MODE	LOW	HIGH	FLASH	ECO		
	OUTPUT(LM)	45	150	150/0	8/0		
	RUNTIME (HH:MM)	5:30	2:10	5:30	31:40		

⚠ OSTRZEŻE



*Wszystkie pomiary wydajności są zgodne z normą ANSI/NEMA FL1-2009. Testy przeprowadza się w pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze pokojowej wynoszącej 25 stopni Celsjusza i przy wietrze o prędkości 25 km/h.

Czas działania może się różnić w zależności od temperatury zewnętrznej i warunków wentylacji, a te odchylenia mogą mieć wpływ na wyniki testów.

*Podany czas działania każdego trybu nie obejmuje funkcji hamowania. Gdy funkcja hamowania jest włączona, czas działania będzie się różnić w zależności od częstotliwości hamowania.

Tel: (+86) 755-295 536 69 Faks: (+86)755-275 897 77

E-mail: support@magicshine.com (zamówienie ze sklepu internetowego [Magicshine.com](http://magicshine.com)) service@magicshine.com (zamówienie z innych kanałów sprzedaży)